


Montagebügel bei Sollrissfugen

Montagebügel bei Sollrissfugen in Bodenplatte

Teilung Montagebügel
bei SR

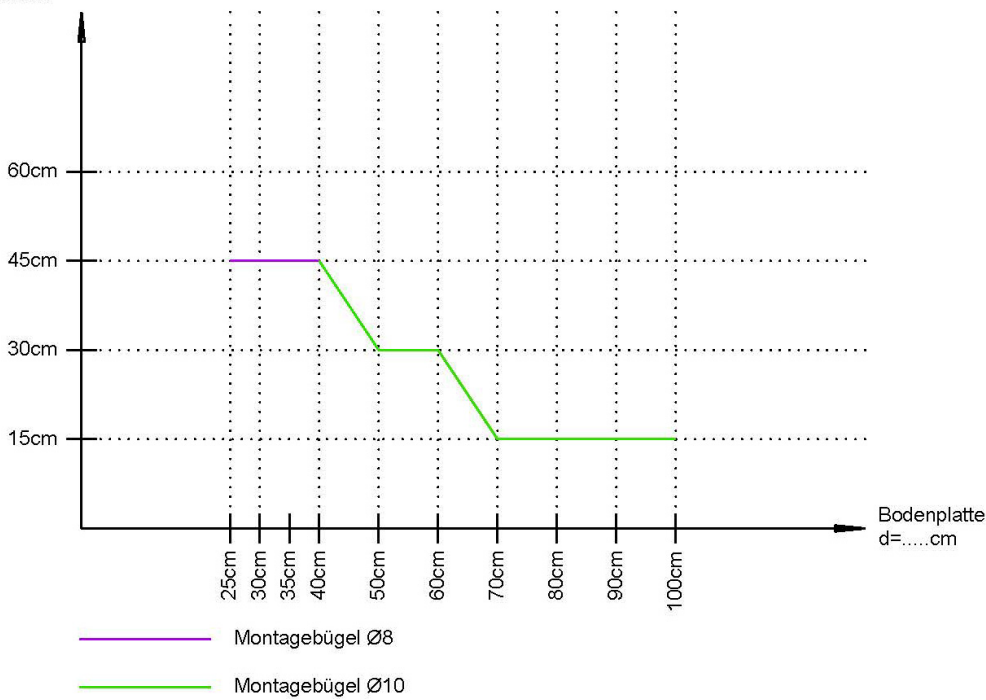

Montagebügel bei Sollrissfugen in Wänden

Teilung Montagebügel
bei SR

